
Фотоловушка HUNT DOZOR 2

Использование

Камера предназначена для производства цифровых фото и видео для частного использования, не предназначена для коммерческих нужд
При больших перерывах в работе следует выключить прибор и вынуть батарейки

Запрещается самостоятельно разбирать камеру

Использовать только рекомендованный адаптер питания 6 вольт

Не подвергать камеру воздействию высоких температур

Представление

Камера для съёмки дикой природы снабжена ИК датчиком , который при резком изменении температуры в зоне действия (появлении теплокровного животного) активирует фото или видео.

Свойства:

- 2 мегапиксельный CMOS сенсор.
- Цветные записи днём, чёрно-белые в тёмное время суток.
- Низкое потребление позволяет находится в режиме ожидания до 6 месяцев с 8 батарейками AA.
- Использование при температурах от -20° С до 60° С.
- Компактные размеры (approx. 13.5 x 9.7 x 6.65 cm). Идеальны для скрытого использования.
- Малое время срабатывания камеры (1.0 сек).
- Водостойкость IP54.
- Удобные крепления для быстрой установки.
- Возможность ставить номер камеры на снимке.
- Штамп на снимке даты, времени и фазы луны.

-
- Защита паролем.
 - Предупреждение о разряде батарей.

Камера

Вид спереди



Вид внутри



Для изменения настроек и просмотра снимков необходимо перейти в режим Test .

Записи сохраняются на SD или SDHC картах памяти.



Используя mini USB (USB 2.0), камера может быть подключена к ПК для скачивания файлов.

С помощью переключателей OFF, TEST и ON можно выбрать рабочий режим, режим настройки и отключение.




Отсек батарей смещает 8 батарей LR6 (AA) .

Как внешний источник питания может использоваться источник постоянного тока 6 V 1.5 A. (не вкл в комплект)

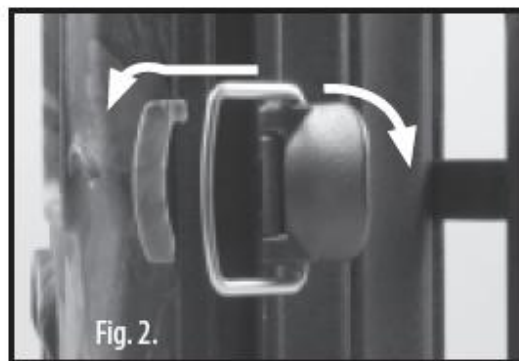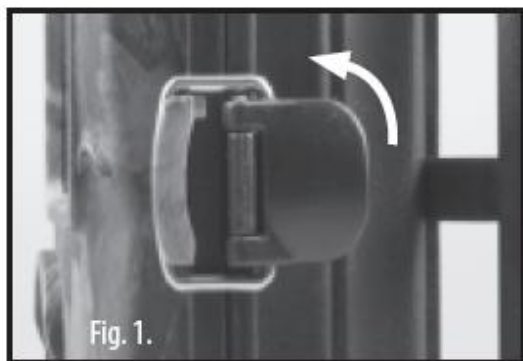

Защёлки для отрывания и закрывания камеры.

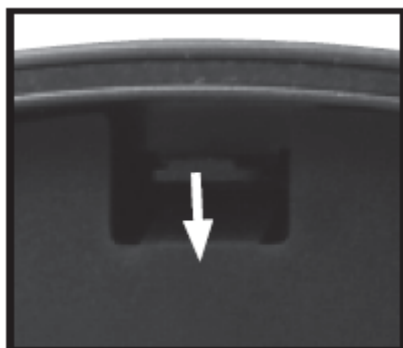

Крышка батарейного отсека .




Батарейки в отсеке.

Замечания:

- Вместо батарей LR6 (AA) Можно использовать аккумуляторы такого же размера ёмкостью не менее 2000 mAh , рекомендуются NiMh .
- Звуковой сигнал звучит при слабом заряде батарей.

Карту памяти необходимо вставлять при выключенном приборе

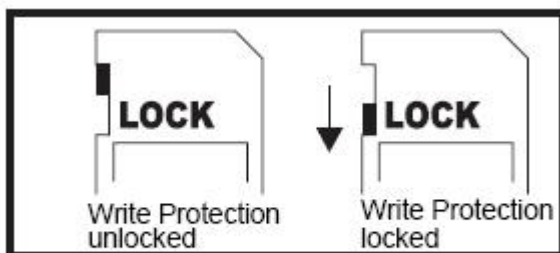

- Поддерживаются SD/SDHC карты ёмкостью до 32 GB.


Для внешнего питания используется источник 6в 1,5А со штекером 3.5 mm внешним и 1.35 mm внутренним диаметром.



Крепление камеры ремнём.

Для настольного крепления используется специальная подставка.

- (A) отверстия
- (B) болт для крепления
- (C) контрагайка
- (D) регуляторы положения

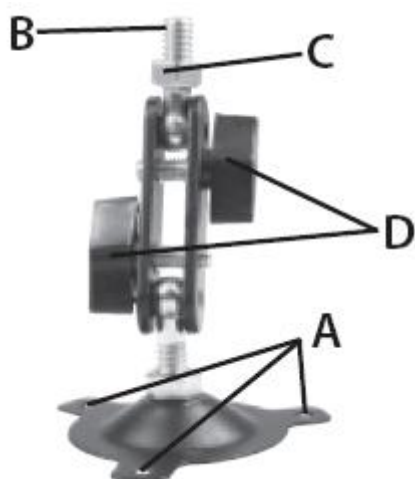

Переключатель режимов

Положения переключателя:

OFF: Камера полностью отключена.

TEST: Регулировки меню и просмотр записей.

ON: Рабочий режим



Кнопки управления

Установите переключатель в режим TEST

С помощью кнопок на панели можно настроить камеру



Работа кнопок в режиме записи без активации меню

MENU: Вход в меню настроек.

REPLAY : Просмотр записей.



: Переход к ручному режиму записи видео.



: Переход к ручному режиму записи.

SHOT : Фотографирование или видеосъемка в зависимости от выбранного режима. Окончание видеозаписи так же кнопкой **SHOT** .

OK, ◀, ▶ : не используются в этом режиме.

Работа кнопок в режиме просмотра без активации меню

MENU: выбор режима просмотра через **MENU** .

REPLAY : для возврата в режим записи.

▶ : просмотр в обратном порядке.

◻ ▼ : просмотр в очередном порядке.

◻ ▶ : увеличение фото (до 16 крат).

◻ ◀ : уменьшение увеличенных фото

OK, SHOT : начало и остановка записи.

Функции кнопок в меню

MENU: закрытие меню или субменю.

□ ▲ : передвижение вверх по меню.

□ ▼ : передвижение вниз по меню.

□ ► : **Enlarge displayed photos in increments (up to 16x).**

□ ◀ : **Decrease enlarged photos in increments.**

OK: Открытие выбранной функции или подтверждение установки.

SHOT , REPLAY : не используются.

7.3. Установки

Перед использованием камеры сделайте нужные вам настройки.

Переключите ползунок в положение TEST, затем в режиме Photo или Video и нажмите MENU .



Положение по умолчанию в меню выделено жирным

Mode : Photo , Video, **Photo + Video**

Выбор действия по срабатыванию датчика движения, в положении "Photo + Video" камера сначала делает фото, потом записывает видео.

- **Image size :** 8M, 5M, 3M, 2M, **1M** размер фото

- **Video size:** 720P (1080 x 720, 30 fps), WVGA (848 x 480, 30 fps), VGA (640 x 480, 30 fps) Выбор разрешения видео, формат записи AVI, его можно просматривать на любом оборудовании.

Number : 1 photo , 2 photos, 3 photos Количество фотографий при срабатывании датчика движения

Length of video: 10 sec, опции 1 - 60 seconds и 3, 5 and 10 минут. Длительность видеоролика.

Interval : 30seconds , опции от 5 секунд до 60 минут
Минимальный интервал между срабатываниями датчика.

- **Time stamp : On/off** (только для фото)

Выберите "ON" для печати даты, времени температуры и фазы луны на снимке.

- **Timer : Off/On**

Выберите "On" если надо чтобы камера работала только в определённое время. В этом случае придётся выбрать время работы.

- **Password : Off/On**

Выберите "On" для ввода цифрового пароля для защиты от неавторизованного доступа. Имейте ввиду, если вы забыли пароль, за доступом придётся обращаться к производителю .

- **Serial no. : Off/On** (только для фото)

Выберите "On" для печати на фото номера камеры из 4 цифр. Нужно в случае наличия нескольких камер в разных местах.

- **Time lapse : Off/On**

Во включенном положении камера делает снимки с заданным интервалом вне зависимости от датчика движения

- **Energy saving mode: Off/On**

В этом режиме камера при разряженных батареях автоматически уменьшает яркость подсветки

- **Language:**

Выбор языка меню, русского нет.

- **Formatting: No/Yes**

Форматирование карты памяти

- **Setting the time: Set date and time**

Установка времени и даты.

- **Default settings: No/Yes**

Переход к заводским настройкам

- **Auto switch: 3 min/5 min/10 min/o**

Время, через которое камера автоматически выключается если в режиме Test не производить никаких действий.

Recording volume: Low/Normal/High

Громкость записи

- **Playback volume:** Low/Normal/High

Громкость проигрывания

- **System:** 2 выбора:

FW Update: Апгрейд программного обеспечения через карту памяти.

FW Version: Показывает версию ПО.

- **Delete:** Удаление записей и фото .

Single: Используется для удаления отдельных записей, выбираете кнопками ◀ и ▶ . Подтверждаем "Yes", затем ОК.

All: Удалить все записи

7.4. Night recording

Включение ИК подсветки для ночного видения . При включенной подсветки камера может делать чёрно-белые снимки без засветки на расстоянии от 3 до 15 метров. Засветка может быть на отдельных предметах и в этом радиусе (например на дорожных знаках)



7.5. Установка Live режима

В стандартной настройке камера находится в режиме Live mode. В этом режиме она делает записи или по движению или по расписанию. Для

перевода в этот режим переключатель ставят в положение ON .

Красный светодиод мигает 5 секунд и камера переходит в режим ожидания.

7.6. Выбор направления камеры

Для выбора направления камеры установите её на дерево на высоте 102 метра и выберите нужное направление обзора. Поставьте камеру в режим Test. Попробуйте пройти перед камерой когда ИК детектор вас обнаружит, загорится красный светодиод. Таким образом вы можете направить камеру в направлении, где она эффективнее обнаружит движение. Это возможно только в режиме Test



Для того чтобы было меньше ложных срабатываний ИК датчика, избегайте направлять камеру в сторону солнца, и старайтесь чтобы не было веток в активной зоне детектора. Угол работы детектора примерно 60°.

Внимание:

- Степень влагозащиты IP 54. Камера защищена от пыли и брызг.

7.7. Просмотр изображений

Просмотр изображений возможен с экрана ловушки в тестовом режиме, с карты памяти через кардридер , и подключив ловушку к ПК в режиме TEST